

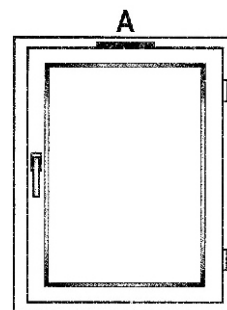


МОНТАЖНА КАРТА ВІКОННИЙ ПРОВІТРЮВАЧ ІЗ ПІДРІЗАННЯМ УЩІЛЬНЮВАЧА

****Розташування провітрювача на вікні (рис. 1)****

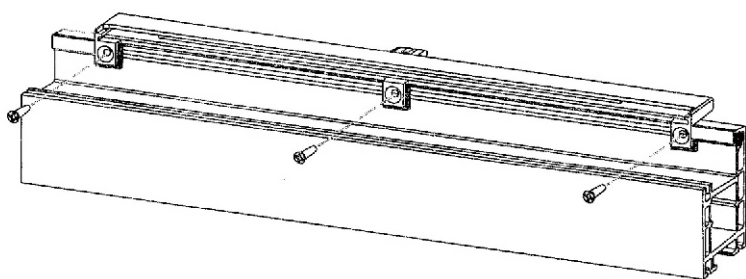

Розміри провітрювача

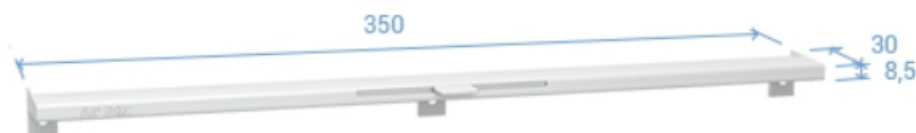

1. Виріжте ущільнювач у верхній частині притвору стулки та рами вікна симетрично відносно центру стулки та рами. Довжина вирізу — не менше ****50 см на стулці та 80 см на рамі****. Якщо профіль має середній ущільнювач, видаліть його на довжині 80 см. Довший виріз ущільнювача на стулці необхідний для забезпечення мінімального повітряного потоку через провітрювач у закритому положенні.

2. Зніміть захисну плівку з товстої клейкої стрічки, нанесеної на провітрювач.

3. Приклейте провітрювач до притвору стулки, як показано на рис., щоб він розташовувався між залишеними ділянками ущільнювача.

4. Закріпіть провітрювач на притворі за допомогою гвинтів, що входять до комплекту.